リライアンス 施工・取り扱い説明書

施工、ご使用の前にこの説明書をよくお読みの上、正しく施工、ご使用ください。
お客さまへ・・・本書はお読みになった後も、お使いになる方が必要な時にいつでも読める様、大切に保管してください。
工事店様へ・・・施工後は、この取扱説明書をお客様へお渡しください。

Alape オーバーカウンター用 スリット手洗器

	該当品番
オーバーカウンター用	FB.RY450　FB.RY800　FB.RL800　FB.RL800H（水栓金具取付穴付き）

1．部材確認

1）下表を基に部品の数量確認を行って下さい。

同梱部材

①手洗器本体	②シートリング	③専用接着剤	④固定クリップ	⑤排水金具	⑥排水パッキン
	 ※FB.RL800Hのみ				
1台	1ヶ	1ヶ	6ヶ（FB.RY450は4ヶ）	1ヶ	1ヶ
⑦固定ナット	⑧施工補助ナット	⑨締付工具	⑩テンプレート		
※樹脂メッキ品	※樹脂着色品				
1ヶ	1ヶ	1ヶ	1枚		

ご注意：予備部材や使用しない部材が含まれている場合がございます。

2．施工前のご注意

1）商品の表面には直接工具を掛けないで下さい。
2）施工の際には商品表面にカバーをかけるなどし、キズをつけないようご注意下さい。

4．お手入れ方法

本製品がいつまでも美しさを保つよう下記に従ってお手入れしてください。
・普段からこまめに柔らかい布等で拭いて下さい。汚れがひどい時は適度に薄めた中性洗剤で拭いた後、水拭きし最後に空拭きしてください。
・クレンザーやみがき粉など研磨剤を含む洗剤、酸性洗剤、塩素系洗剤、シンナー、ベンジン、及びナイロンたわし等は製品の表面を傷つけたり、侵したりしますので使用しないでください。
・万が一鋼板ホーロー仕上の洗面ボウルの表面に破損が生じた場合は、全国のホームセンター等で市販しているホーロー補修材にてできるだけ早く補修してください。
補修の際は、補修材に付属の取扱説明書にそって正しく補修をしてください。間違った補修方法はさび等の原因となります。

5．注意 ⚠

用途以外のご使用はしないでください。事故の原因となります。
・手洗器に物を流してしまうと拾い上げる事が出来ませんので御注意ください。もし手洗器に物を流してしまった場合はトラップ等へ流れ込んでいる可能性がありますので専門の業者に御依頼し速やかに取り除いてください。
・薬品での洗浄は避けてください。
・取付けの際は、本品をカウンターへ完全に固定してください。本体の固定が不十分な場合、ガタツキの原因となります。
・本品に火を近付けないでください。変形、変色します。
・本製品に登ったり、ぶらさがったりしないでください。

製造元
Alape
アラペ社（ドイツ）

輸入総代理店
株式会社リライアンス
Reliance
〒106-0031
東京都港区西麻布3-16-28　製品についてのお問い合わせは
ル・ベイン霞町
・TEL 03-3479-9202～4
http://www.reliance.co.jp　・FAX 03-3479-9200

2006.10

３．施工方法

1）図Aのように付属の⑩テンプレートを使い、取付けるカウンターを穴開け加工します。
2）図Bのように④固定クリップを①手洗器本体裏面のフック部に引っ掛けます。（4箇所～6箇所）
　手洗器水受け部を水受け取付ネジを緩め取り外します。
　手洗器水受け部には排水金具など排水部材を取り付けます。（取付詳細は次ページ図Fをご参考ください）
　手洗器水受け部への排水部材の取付け完了後は再び①手洗器本体へ手洗器水受け部を水受け取りつけネジにて取付け固定してください。
3）図Cのように付属の③専用接着剤を①手洗器本体裏面縁部周囲に塗布します。
4）図Dを参照し①手洗器本体をカウンターへはめ込み、カウンター裏面より④固定クリップをドライバーにて締め本体を固定します。又、水栓金具を手洗器本体に取付けるタイプ(FB.RL800H等)は②シートリングを裏面より取付け穴に装着し水栓金具と共締めし固定して下さい。
5）最後に図Eのように手洗器外周を防水の為コーキングして下さい。

図A

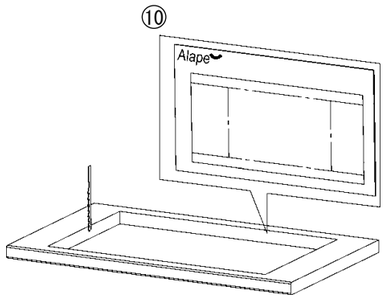

図B

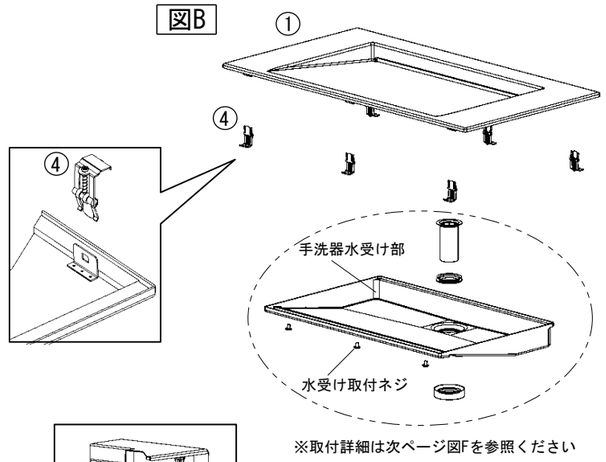

※取付詳細は次ページ図Fを参照ください

図C

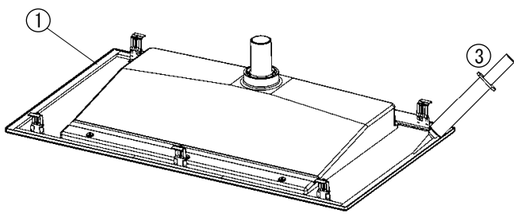

図D

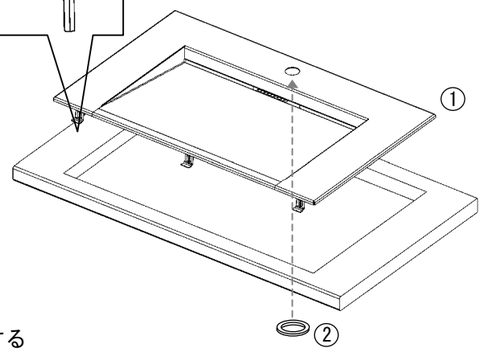

図E

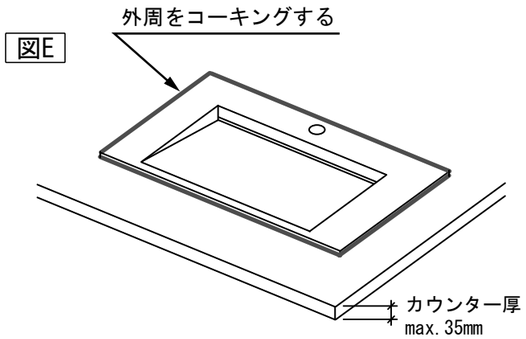

手洗器水受け部への排水部材を取り付け方法

1）⑥排水パッキンを手洗器水受け部へ、ツバの厚い方を下面にし、はめ込んでください。
2）図Fのように部品の順序に注意しながら組み付け、⑨締付工具にて締め込み固定します。
3）⑦固定ナットと⑧施工補助ナットの取付手順については下図最下部の項目を参照下さい。

図F

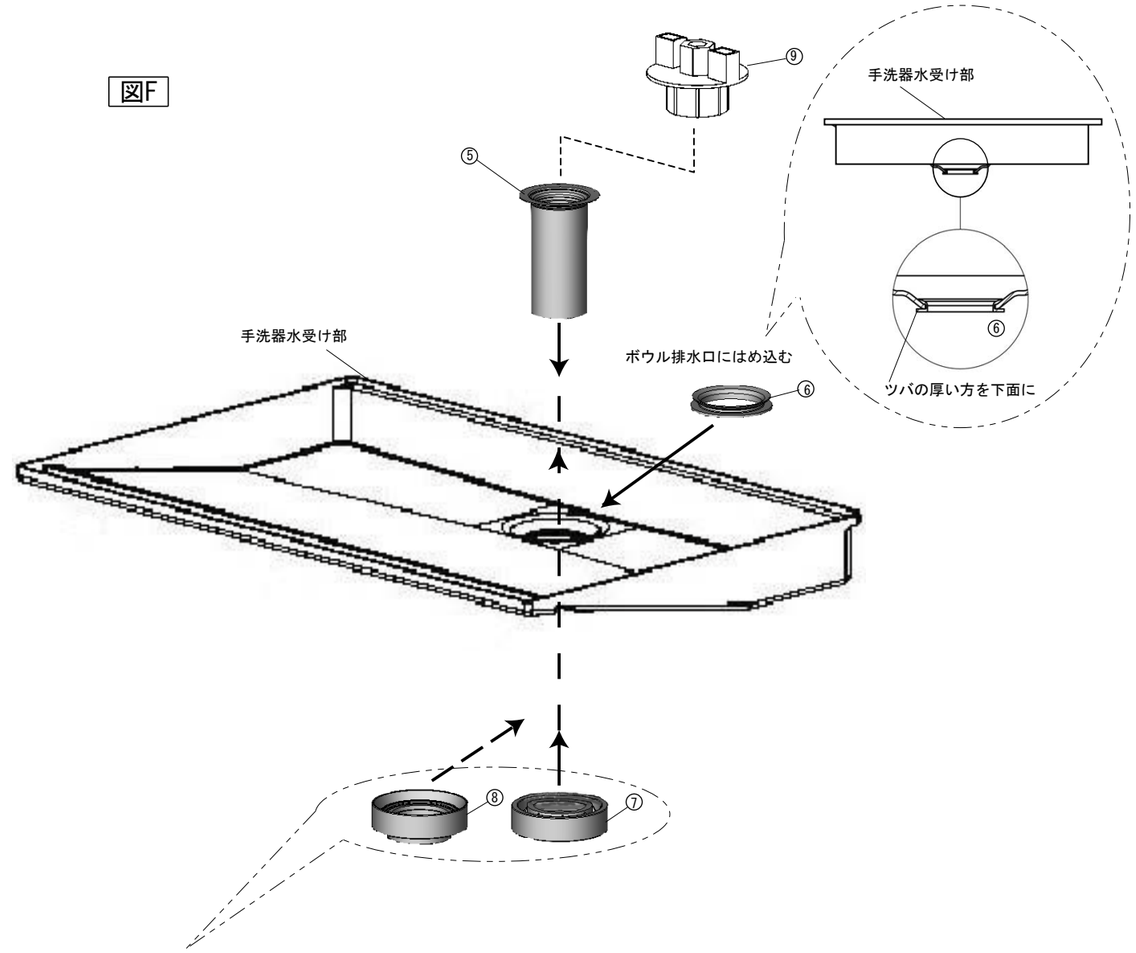

⑦固定ナット⑧施工補助ナットの取付手順